

Funcionamento e uso

O que fazer antes de chamar o Serviço Autorizado:

Situação	Causa	Solução
A válvula não dá descarga.	Registro fechado.	Regule o registro conforme item 2 da instalação.
	Parafuso acionador desregulado.	Retire o acabamento e repita o item 4 da instalação.
Válvula disparada /vazando.	Parafuso acionador desregulado.	Retire o acabamento e repita o item 4 da instalação.
Válvula não limita volume de descarga.	Registro muito	Abriir mais o registro.
	Parafuso acionador desregulado.	Retire o acabamento e repita o item 4 da instalação.

Limpeza do Acabamento:



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários Deca Hydra, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente à garantia de 10 anos, a Deca Hydra oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado Deca Hydra, durante o primeiro ano de vigência desta garantia. Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

-Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;

-Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);

-Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;

-Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado Deca Hydra;

-Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;

-Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem mau funcionamento do produto;

-Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.

-Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado Deca Hydra, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue grátis 0800 011 7073 ou
envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br



0275.101.A0314

DURATEX S.A.


Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600 - MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95 - IE: 148.716.568.114 - MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - IE: 407.489.347.118 - RJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12321-510 - Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - IE: 392.135.285.115 - Indústria Brasileira

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

hydra

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

VÁLVULA HYDRA ECO CONFORTO

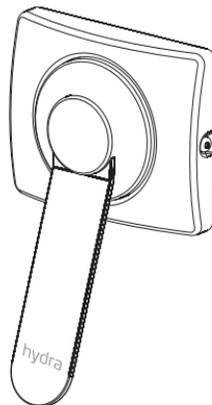

Importante:


- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.

- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.

Instalação


Tipo de alimentação d'água da válvula de descarga: indireto, provinda de um reservatório domiciliar existente na edificação.

- 1** Após a parede acabada:
Retire os dois parafusos que fixam o protetor cinza e puxe-o pela orelha, com auxílio de um alicate.

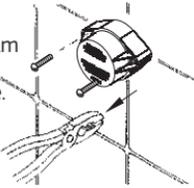

Obs.: Guarde os dois parafusos para a fixação da base do acabamento (item 3 da instalação).

Regule a vazão adequada, de acordo com o procedimento abaixo.

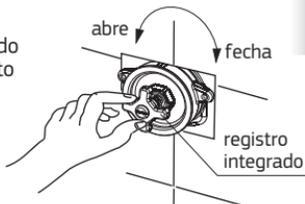


- Feche o registro.
- Abra o registro conforme o nº de voltas indicado na tabela abaixo.

Pressão kPa estática (m.c.a.)	400	350	300	250	200	150	100	50	20
	40	35	30	25	20	15	10	5	2
Nº de voltas do registro integrado (sentido anti-horário)	1	1 ¼	1 ½	1 ¾	2	2 ½	3	4 ½	8 ¼*


* Registro totalmente aberto.

Fixe a base do acabamento conforme indicado abaixo:

base do acabamento

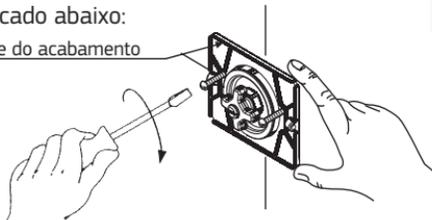

- 4** Para regular o acionador da válvula, encoste o gabarito na base na diagonal conforme indicado no desenho e gire o parafuso até o ponto indicado.

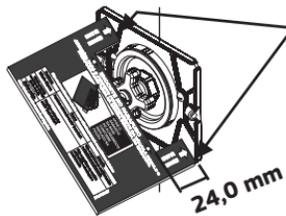

APOIE O GABARITO NA BASE DO ACABAMENTO CONFORME INDICADO NA FIGURA


ATENÇÃO: PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA REGULE O PARAFUSO ACIONADOR NA MEDIDA INDICADA ACIMA.

ATENÇÃO: APÓS A INSTALAÇÃO DO ACABAMENTO, CASO O BOTÃO ESTIVER COM FOLGA, RETIRE O ACABAMENTO E GIRE O PARAFUSO ACIONADOR NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO PARA REGULAR. RECOLOQUE O ACABAMENTO E CERTIFIQUE-SE QUE O BOTÃO FIQUE SEM FOLGA.

3

Instalação do Acabamento

Para fixar o acabamento posicione o mesmo sobre a base e utilizando a chave sextavada (acompanha o produto) rosqueie os dois parafusos laterais.

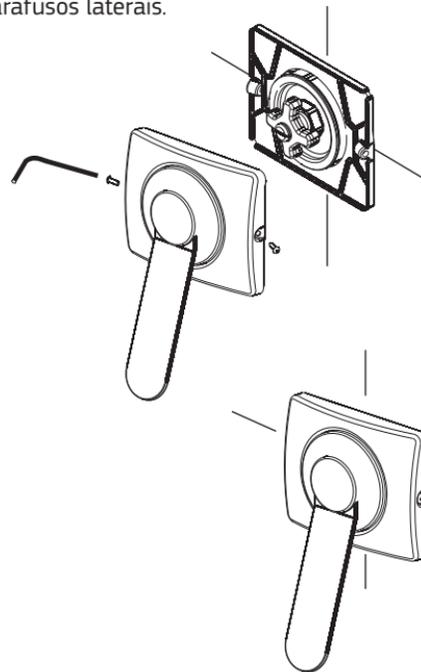

5